

Modelo Stinger R36
Rifle de aire suave
Municiones de plástico de 6 mm

MANUAL DEL PROPIETARIO

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE ESTE

MANUAL ANTES DE USAR ESTE RIFLE DE AIRE

Instrucciones en inglés incluidas del otro lado.

Distribuido por
 Crosman Corporation
 Routes 5 & 20
 P.O. Box 308
 E. Bloomfield, NY 14443
 www.crosman.com
 1-800-7AIRGUN

ADVERTENCIA: El uso inapropiado o descuidado puede causar lesiones graves, en particular a los ojos. Puede ser peligroso hasta a 91.44 metros (100 yardas).

USTED Y LAS DEMÁS PERSONAS DEBEN USAR SIEMPRE LENTES DE TIRO PARA PROTEGER SUS OJOS. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLAS. EL COMPRADOR Y EL USUARIO TIENEN EL DEBER DE OBEDECER TODAS LAS LEYES RELATIVAS AL USO Y PROPIEDAD DE ESTE RIFLE DE AIRE SUAVE.

ESTE RIFLE DE AIRE SUAVE ESTÁ HECHO PARA SER USADA POR PERSONAS DE 16 AÑOS DE EDAD O MAYORES.

Por favor lea por completo este manual del usuario. Trate este rifle de aire suave con el mismo respeto que le tendría a un arma de fuego. Siempre siga cuidadosamente las instrucciones de seguridad que se encuentran en este manual del propietario y consérvelo en lugar seguro para utilizarlo en el futuro.

Si tiene preguntas sobre su nuevo rifle de aire suave, comuníquese con Servicio al cliente de Crosman al 1-800-724-7486, al 585-657-6161 o www.crosman.com.

1. Aprender las partes de su nuevo rifle de aire suave.

Aprenderse los nombres de las partes de su nuevo rifle de aire suave le ayudará a entender el manual del propietario. Use este manual para aumentar su disfrute de este rifle de aire suave.

2. Operación del seguro

2.1 Para activar el seguro del rifle de aire suave ("ON SAFE"):

- Encuentre el seguro del lado izquierdo del receptor. (Fig. 2)
- Empuje la palanca hacia arriba hasta que



Fig 1

ADVERTENCIA: Mantenga la pistola de aire en la posición "ON SAFE" (Seguro activado) hasta que esté totalmente listo para disparar. Entonces empuje el seguro a la posición "OFF SAFE" (Seguro desactivado).

la escuche entrar en su sitio con un clic y que esté alineada con la "S" de "ON SAFE" (Seguro activado).



Fig 2

Como todos los dispositivos mecánicos, el seguro de los rifles de aire suaves puede fallar. Incluso con el seguro activado ("ON SAFE"), debe seguir manipulando con seguridad el rifle de aire suave. NUNCA apunte el rifle de aire suave a una persona. NUNCA apunte con el rifle de aire suave a nada a lo que no tenga intención de dispararle.

2.2 Para desactivar el seguro del rifle de aire suave ("OFF SAFE"):

- Encuentre el seguro del lado izquierdo del receptor. (Fig. 2)
- Empuje la palanca hacia abajo para que esté apuntando a la letra "E" o a la letra "F".
- El rifle de aire suave tiene el seguro desactivado ("OFF SAFE") y está listo para disparar cuando escuche que la palanca entra en su sitio con un clic y apunta a cualquiera de estas letras.
- NOTA- Este rifle de aire suave dispara en un solo modo. Las letras "F" y "E" no indican los distintos modos de disparo.

3. Instalación y extracción de accesorios

Antes de instalar o extraer los accesorios, asegúrese de que su rifle esté con el seguro activado ("ON SAFE") (vea la sección 2.1) y apuntado en una DIRECCIÓN SEGURA.

3.1 Instalación y extracción de la culata

- Para instalarla, alinee la culata con las ranuras en la parte posterior del rifle. (Fig.3) Con la culata en esta posición, empujela hacia abajo hasta que quede bloqueada en su sitio.
- Para quitarla, tire del botón Liberador de la culata hacia la parte posterior de la misma. Empuje hacia arriba la culata hasta que salga de la corredera.



Fig 3

3.2 Instalación y uso de la linterna

- Aloje el tornillo de ensamblaje de la linterna
- Coloque la linterna en la corredera en la posición deseada y apriete el tornillo de ensamblaje.
- Para encender la linterna, empuje el botón de la parte trasera de la linterna.
- Para apagar la linterna, empuje de nuevo el botón de la parte trasera de la linterna.

ADVERTENCIA: Use solamente municiones calibre .24 en este rifle de aire suave. El uso de cualquier otro tipo de munición puede causarles lesiones o dañar el rifle de aire suave.

4. Carga de las municiones de plástico

- Asegúrese de que el seguro del rifle de aire suave esté activado ("ON SAFE"). (consulte el Paso 2.1)
- Apunte el rifle de aire suave en una DIRECCIÓN SEGURA
- Encuentre la palanca liberadora del cargador delante del guardamonte, detrás del cargador.
- Empuje la palanca hacia adelante al tiempo que tira del cargador hacia abajo.
- Encuentre la guía de municiones en la parte lateral del cargador. Empuje la guía hacia abajo completamente hasta que se bloquee. (Fig. 4)
- Manteniendo el cargador verticalmente con el agujero de carga hacia arriba, oprima y mantenga así el botón de liberación que está en la parte superior y cargue hasta 20 municiones de plástico permitiendo que entren rodando al cargador. (Fig. 4)
- Con el agujero de carga mirando hacia la boca del cañón, introduzca el cargador lleno de nuevo en el rifle de aire suave hasta que escuche un clic que indica que el cargador está firmemente bloqueado en su sitio.
- Oprima el botón de la parte inferior del cargador para permitir que las municiones se deslicen a su posición correcta.

ADVERTENCIA: Nunca parta de la base de que, debido a que el rifle de aire suave ya no dispara una munición o se ha quitado el cargador del marco de la cacha, no hay una munición alojada en el cañón. Siempre trate el rifle de aire suave como si estuviera cargado y con el mismo respeto que le tendría a un arma de fuego.

5. Amartillado del rifle

- Asegúrese de que el seguro del rifle de aire suave esté activado ("ON SAFE"). (consulte el Paso 2.1)
- Apunte el rifle de aire suave en una DIRECCIÓN SEGURA
- Cerciórese de que el cargador esté cargado e instalado en el rifle.
- Encuentre la palanca de amartillado en el lado izquierdo del rifle.
- Tire de la palanca hacia atrás hasta que escuche un clic. (Fig. 5)
- Suelte la palanca.
- El rifle de aire suave está ahora amartillado y listo para disparar.

NOTA: Debe amartillar el rifle de aire suave antes de todos y cada uno de los disparos.



Fig 4

6. Apuntar y disparar con seguridad

- Usted y las demás personas deben siempre usar anteojos de tiro para proteger sus ojos.
- Siempre apunte el rifle de aire suave en una DIRECCIÓN SEGURA Cuando esté seguro de su blanco y respaldo, y no haya gente en el área alrededor del blanco, desactive el seguro del rifle de aire ("OFF SAFE"). (vea el Paso 2B)
- No dispare a superficies duras o a la superficie del agua. Las municiones de plástico pueden rebotar y golpear a alguien o algo que usted no tenía intención de golpear. Si las municiones de plástico llegan a golpear una superficie dura, NO reutilice tales municiones de plástico, ya que podrían causarle daños a su rifle de aire suave.
- Su rifle de aire suave está diseñado para tiro al blanco y es adecuado para usarlo bajo techo o al aire libre. Recuerde siempre colocar su blanco con cuidado. PIENSE en lo que puede golpear si no atina al blanco.
- Cuando esté seguro de su blanco y respaldo, y no haya gente en el área alrededor del blanco, desactive el seguro del rifle de aire suave ("OFF SAFE") (vea la sección 2.2B) y tire del gatillo para disparar.



Manija de amartillado Fig 5

Para usar la mira accesoria

- Para instalar la mira, coloque el extremo delantero de la mira sobre las ranuras de la corredera de la mira directamente detrás de la mira delantera estándar. Baje la parte posterior de la mira accesoria dentro de las ranuras que están a la mitad de la corredera de la mira.
- Levante el selector simulado y deslice la mira hacia atrás hasta que se bloquee en la posición deseada.
- Para mover la mira hacia adelante o hacia atrás, levante el selector simulado y deslice la mira en cualquier dirección.
- Mirando por la mira, alinee el blanco en el centro de la retícula
- Para quitar la mira accesoria, levante el selector y deslice la mira completamente hacia la parte delantera de la corredera de la mira, justo detrás de la mira estándar. Levante y quite la mira.

Para usar la mira estándar

- Quite la mira accesoria siguiendo las direcciones que aparecen anteriormente.
- El rifle de aire suave está correctamente apuntado cuando la diana parece descansar encima de la mira delantera.

8. Revisión de seguridad

- Nunca apunte el rifle de aire suave a una persona. Nunca apunte con el rifle de aire suave a nada a lo que no tenga intención de dispararle.
- Siempre trate el rifle de aire suave como si estuviera cargado y con el mismo respeto que le tendría a un arma de fuego.
- Apunte siempre en una DIRECCIÓN SEGURA. Mantenga siempre el cañón del rifle de aire suave apuntado en DIRECCIÓN SEGURA.
- Mantenga siempre el rifle de aire suave en la posición "ON SAFE" (Seguro activado) hasta que esté totalmente listo para disparar en una DIRECCIÓN SEGURA.
- Siempre compruebe que el rifle de aire suave tenga el seguro activado ("ON SAFE") y esté descargado al recibirlo de otra persona o al sacarlo después de estar guardado.
- Mantenga siempre el dedo apartado del gatillo y fuera del guardamonte hasta que esté listo para disparar.
- Usted y las demás personas deben siempre usar anteojos de tiro para proteger sus ojos.
- Si sus lentes de lectura o para ver no son de seguridad, cuide de usar anteojos de tiro encima de sus lentes normales.
- Use solamente municiones de 6 mm.
- No dispare a superficies duras o a la superficie del agua. Las municiones pueden rebotar y golpear a alguien o algo que usted no tenía intención de golpear. Si las municiones llegan a golpear una superficie dura, no reutilice tales municiones, ya que podrían causarle daños a su rifle de aire suave.
- Reemplace el respaldo si se desgasta. Coloque el respaldo en un lugar que sea seguro en caso de que falle el respaldo.
- No intente desarmar el rifle de aire suave ni lo manipule indebidamente. Llame al Servicio al cliente de Crosman Corporation para que lo repare. El uso de centros de reparaciones no autorizados o la modificación de las funciones del rifle de aire suave en cualquier forma puede ser inseguro y anulará la garantía.
- No guarde el rifle de aire suave cargado. Asegúrese de que TODAS las municiones se hayan descargado del rifle de aire suave.
- Siempre almacene este rifle de aire suave en un sitio seguro.

ESPECIFICACIONES

Mecanismo/Acción	Repetidor de aire de resorte	Miras	Delantera: De hoja
Calibre/Munición	Municiones de calibre .24 (6 mm)		Trasera: De mirilla
Cargador	Hasta 20 municiones	Mira accesoria:	De retícula
Peso	1.02 Kg. (2.25 lbs)	Longitud del cañón	31.6 cm. (12.44 pulgadas)
Longitud Total	71.756 cm. (28.25 pulgadas)	Material del cañón	Aluminio de precisión
		Seguro	Palanca
		Velocidad	hasta 79.25 m/s (260 fps)

- La linterna de LED usa tres baterías de celda de litio tipo botón de 1.5 V (AG13).

DESEMPEÑO

Muchos factores afectan la velocidad, incluida la marca del proyectil, el tipo de proyectil y las condiciones del cañón.

SERVICIO DE REPARACIONES

Si su rifle de aire suave necesita una reparación, le recomendamos que llame a Servicio al cliente de Crosman Corporation al 1-800-724-7486 o 585-657-6161 o visite nuestro sitio Web en www.crosman.com. (Los clientes internacionales deben ponerse en contacto con su distribuidor.) ¡NO INTENTE DESARMARLO! El rifle de aire suave requiere de herramientas y accesorios especiales para repararlo. Si lo desarma, probablemente no podrá volver a armarlo correctamente. Crosman no asume ninguna responsabilidad de garantía bajo tales circunstancias.

GARANTÍA LIMITADA POR 30 DÍAS

Este producto está garantizado para el comprador al menudeo durante 30 días a partir de la fecha de compra al menudeo contra defectos en materiales y mano de obra, y es transferible.

QUÉ ESTÁ CUBIERTO

Refacciones y mano de obra. Se carga el transporte del producto reparado al consumidor.

QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO

Cargos de transporte a Crosman del producto defectuoso. Los daños ocasionados por el abuso, modificación o negligencia en la realización del mantenimiento normal, consulte el paso 7. Cualquier otro gasto. DAÑOS CONSECUENCIALES O INCIDENTALES. O GASTOS INCIDENTALES INCLUIDOS LOS DE DAÑOS A LA PROPIEDAD. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES. DE MODO QUE ES POSIBLE QUE LA LIMITACIÓN ANTES SEÑALADA NO SE LE APLIQUE A USTED.

RECLAMACIONES POR GARANTÍA

Clientes de los EE.UU.: Adjunte al producto su nombre, dirección, descripción del problema, número telefónico y una copia del recibo de ventas. Empaque y devuelva a Crosman Corporation, Rts. 5 & 20, E. Bloomfield, NY 14443.

Clientes canadienses: Siga los procedimientos de empaque indicados antes y envíelo a Crosman Parts & Service Depot, 611 Neal Drive, Peterborough, Ontario, K9J 6X7 Canada.

Clientes internacionales: devuelva el producto a su distribuidor más cercano. Si no conoce a su distribuidor, llame al 585-657-6161 y pida hablar con nuestro departamento internacional (International Department) para obtener ayuda.

GARANTÍAS IMPLÍCITAS

CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE LA COMPRA AL MENUDEO. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA. DE MODO QUE ES POSIBLE QUE LAS LIMITACIONES ANTES INDICADAS NO SE LE APLIQUEN A USTED.

En la medida en que cualquier disposición de esta garantía esté prohibida por leyes federales, estatales o municipales que no puedan invalidarse, no será aplicable. Esta garantía le otorga derechos legales concretos y es posible que usted tenga también otros derechos que varían según el estado o el país.



**Model Stinger R36
Soft Air Rifle
6 mm Plastic BB**

OWNER'S MANUAL

**READ ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS IN THIS
MANUAL BEFORE USING THIS SOFT AIR GUN**

Instructions in Spanish included on reverse side.

Distributed by
Crosman Corporation
Routes 5 & 20,
P.O. Box 308
E. Bloomfield, NY 14443
www.crosman.com
1-800-7AIRGUN

SASR36-515

WARNING: This is not a toy. Adult supervision required. Misuse or careless use may cause serious injury, particularly to the eye. May be dangerous up to 100 yards (91.44 meters).

YOU AND OTHERS WITH YOU SHOULD ALWAYS WEAR SHOOTING GLASSES TO PROTECT YOUR EYES.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.


BUYER AND USER HAVE THE DUTY TO OBEY ALL LAWS ABOUT THE USE AND OWNERSHIP OF THIS SOFT AIR GUN.

THIS SOFT AIR GUN IS INTENDED FOR USE BY THOSE 16 YEARS OF AGE OR OLDER.

Please read this owner's manual completely. Remember to treat this soft air gun with the same respect you would a firearm. Always carefully follow the safety instructions found in this owner's manual and keep this manual in a safe place for future use.

If you have any questions regarding your new soft air gun, please contact Crosman Customer Service at: 1-800-724-7486, 585-657-6161 or www.crosman.com.

1. Learning the Parts of Your New Soft Air Gun.
Learning the names of the parts of your new soft air gun will help you to understand your owner's manual. Use this manual to increase your enjoyment of this soft air gun.

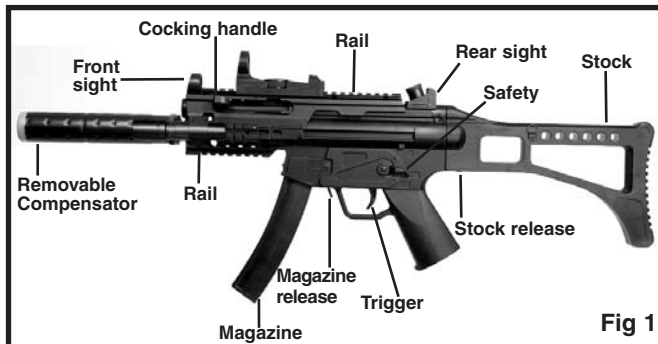

2. Operating the Safety
2.1 To Put the Soft Air Gun "ON SAFE":

- Locate the safety on

WARNING: Keep the soft air gun in the "ON SAFE" position until you are actually ready to shoot. Then turn the safety to the "OFF SAFE" position.

the left side of the receiver. (Fig. 2)

- Push the lever up until you hear it click into place and it is lined up with the "S" for "ON SAFE".

Like all mechanical devices, a soft air gun safety can fail. Even when the safety is "ON SAFE", you should continue to handle the soft air gun safely. NEVER point the soft air gun at any person. NEVER point the soft air gun at anything you do not intend to shoot



2.2 To take the Soft Air Gun "OFF SAFE":

- Locate the safety on the left side of the receiver. (Fig. 2)
- Push the lever down so it is either pointing to the letter "E" or the letter "F".
- The soft air gun is "OFF SAFE" and ready to fire when you hear the lever click into place and it is pointing to either of these letters.


NOTE- This soft air gun shoots in one mode. The letters "F" and "E" do not indicate the different modes of firing.

3. Installing and removing accessories

Before installing or removing any accessories, make sure your gun is "ON SAFE" (see section 2.1) and pointed in a SAFE DIRECTION.

3.1 Installing and Removing the stock

- To install, line stock up with grooves at the back of the rifle. (Fig. 3) With the stock in this position push the stock down until it locks into place.
- To remove the stock, pull the stock release button toward the back of the stock. Push the stock upward until it has cleared the rail.

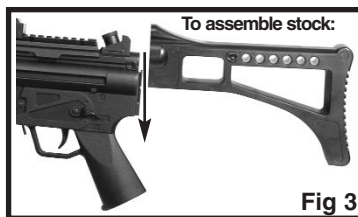

3.2 Installing and using the flashlight

- Loosen the mounting screw on the mount.
- Place the flashlight on the rail in the desired position and tighten the mounting screw.
- To turn the flashlight on, push the button on the back of the flashlight.

WARNING: Use 6 mm BBs only in this soft air gun. Use of any other ammunition can cause injury to you or damage to the soft air gun.

- To turn the flashlight off, push the button on the back of the flashlight again.


4. Loading Plastic BBs

- Make sure the soft air gun is "ON SAFE" (See Step 2.1).
- Point the soft air gun in a SAFE DIRECTION.
- Locate the magazine release lever in front of the trigger guard, behind the magazine.
- Press lever forward toward the magazine while pulling the magazine down.
- Locate the BB guide on the side of the magazine. Pull guide down all the way until it locks in to place (Fig. 4).
- Holding the magazine vertically with the loading hole up, press and hold the release button at the top and load up to 20 plastic BBs, allowing the plastic BBs to roll down into the magazine. (Fig. 4)
- With the loading hole facing towards the muzzle, insert the loaded magazine back into the soft air gun until you hear it click, indicating that the magazine is securely locked into place.
- Press the button on bottom of the magazine to allow the BBs to slide up into position.

WARNING: Never assume that because the soft air gun no longer fires a BB and/or the magazine is removed from the grip frame, that a BB is not lodged in the barrel. Always treat the soft air gun as though it is loaded and with the same respect you would a firearm.

5. Cocking the gun


- Make sure the soft air gun is "ON SAFE" (See Step 2.1).
- Point the soft air gun in a SAFE DIRECTION.
- Make sure the magazine is loaded and installed in the gun.
- Locate the cocking handle on the left side of the gun.
- Pull the handle back until you hear it click. (Fig. 5)
- Release the handle.
- The soft air gun is now cocked and ready to fire.

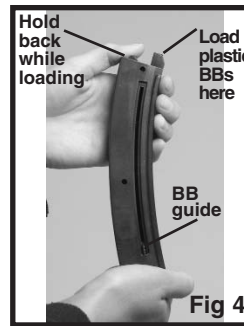

NOTE: You must cock the soft air gun before each and every shot.

6. Aiming and Firing Safely

- You and others with you should always wear shooting glasses to protect your eyes.
- Always point your soft air gun in a SAFE DIRECTION. When you are sure of your target and backstop and the area around the target is clear, take "OFF SAFE" (See Step 2.2).
- Do not shoot at hard surfaces or at the surface of water. The plastic BBs may bounce off or ricochet and hit someone or something you had not intended to hit. If the plastic BBs should happen to hit a hard surface, DO NOT re-use those plastic BBs because they could cause possible damage to your soft air gun.
- Your soft air gun is designed for target shooting and is suited for both indoor and outdoor use. Always remember to place your target carefully. THINK about what you will hit if you miss the target.
- When you are sure of your target and backstop, and the area around the target is clear, take the soft air gun "OFF SAFE" (See Section 2.2) and pull the trigger to fire.

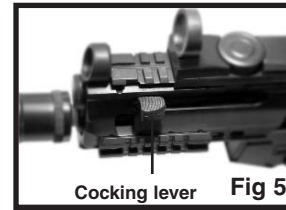

To use the Accessory Sight

- To install the sight, place the front end of the sight over the grooves in the sight rail directly behind the standard front sight. Lower the back of the accessory sight into the grooves in the middle of the sight rail.
- Lift the mock dial and slide the sight back until it locks in the desired position.
- To move the sight forward or backward, pull up on the mock dial and slide the sight in either direction.
- Looking through the sight, align the target in the center of the cross hairs
- To remove the accessory sight, lift the dial and slide the sight all the way to the front of the sight rail, just behind the standard sight. Pull the sight up and off.

To Use the Standard Sight

- Remove the accessory sight, following the directions above.
- The soft air gun is correctly aimed when the bulls-eye appears to rest on the top of the front sight.

7. Maintaining Your Soft Air Gun

- DO NOT MODIFY OR ALTER YOUR SOFT AIR GUN. Tampering with the soft air gun or attempts to change the soft air gun in any way may make it unsafe to use and will void the warranty.
- If you drop your soft air gun, visually check to see that it works properly before you use it again. If anything seems changed, like a shorter or weaker trigger pull, this may indicate parts are worn or broken. Call Customer Service at Crosman for assistance before using your soft air gun again.

8. Reviewing Safety

- Do not ever point the soft air gun at any person. Do not ever point the soft air gun at anything you do not intend to shoot.
- Always treat the soft air gun as though it is loaded and with the same respect you would a firearm.
- Always aim in a SAFE DIRECTION. Always keep the muzzle of the soft air gun pointed in a SAFE DIRECTION.
- Always keep the soft air gun "ON SAFE" until you are ready to shoot in a SAFE DIRECTION.
- Always check to see if the soft air gun is "ON SAFE" and unloaded when getting it from another person or from storage.
- Always keep your finger off the trigger and out of the trigger guard until ready to shoot.
- You and others with you should always wear shooting glasses to protect your eyes.
- If your reading or prescription glasses are not safety glasses, make sure you wear shooting glasses over your regular glasses.
- Use 6 mm plastic BBs only.
- Do not shoot at hard surfaces or at the surface of water. The plastic BBs may bounce off or ricochet and hit someone or something you had not intended to hit. If the plastic BBs should happen to hit a hard surface, do not reuse those plastic BBs because they could cause possible damage to your soft air gun.
- Replace the backstop if it becomes worn. Place the backstop in a location that will be safe should the backstop fail.
- Do not attempt to disassemble or tamper with your soft air gun. Call Customer Service at Crosman Corporation for repair. Using unauthorized repair centers or modifying the function for your soft air gun in any way may be unsafe and will void your warranty.
- Do not put the soft air gun away loaded. Make sure ALL of the plastic BBs are unloaded from the soft air gun.
- Always store this soft air gun in a secure location.

SPECIFICATIONS

Mechanism/Action	Spring Air Repeater	Sights	Front: Blade Rear: Peep
Caliber/Ammunition	6mm plastic BBs	Accessory Sight:	Cross hair
Magazine	Up to 20 BBs	Barrel Length	12.44 in (31.6 cm)
Weight	2.25 lbs (1.02 kg)	Barrel Material	Precision aluminum
Overall Length	28 inches (71.12 cm)	Safety	Lever
		Velocity	up to 260 fps (79.25 m/s)

- LED flashlight takes three 1.5V (AG13) button cell lithium batteries.

PERFORMANCE: Many factors can affect velocity, including brand of projectile, type of projectile and barrel condition.

REPAIR SERVICE

If your soft air gun needs repair, we recommend that you call Crosman Corporation Customer service at 1-800-724-7486 or 585-657-6161. (International customers should contact their distributor.) DO NOT ATTEMPT TO DISASSEMBLE IT! Your soft air gun requires special tools and fixtures to repair it. If you take it apart you probably will not be able to reassemble it correctly. Crosman assumes no warranty responsibility under such circumstances.

LIMITED 30 DAY WARRANTY

This product is warranted to the retail consumer for 30 days from date of retail purchase against defects in material and workmanship and is transferable.

WHAT IS COVERED

Replacement parts and labor. Transportation charges to consumer for repaired product.

WHAT IS NOT COVERED

Transportation charges to Crosman for defective product. Damages caused by abuse, modification or failure to perform normal maintenance - see step 7. Any other expense. CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCIDENTAL DAMAGES, OR INCIDENTAL EXPENSES, INCLUDING DAMAGE TO PROPERTY. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

WARRANTY CLAIMS

USA Customers: Attach your name, address, description of problem, phone number and copy of sales receipt to product. Package and return to Crosman Corporation, Rts. 5 & 20, E. Bloomfield, NY 14443.
Canadian Customers: Follow packaging procedures above and send to Crosman Parts & Service Depot, 611 Neal Drive, Peterborough, Ontario, K9J 6X7 Canada.
International Customers: Please return product to your nearest distributor. If you do not know your distributor, please call 585-657-6161 and ask for our International Department for assistance.

IMPLIED WARRANTIES

ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO 30 DAYS FROM DATE OF RETAIL PURCHASE. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

To the extent any provision of this warranty is prohibited by federal, state, or municipal law which cannot be preempted, it shall not be applicable. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

CROSMAN is a registered trademark of Crosman Corporation in the United States.